

レシートプリンタ 初期設定



【お問い合わせ/サポート窓口】 10:30AM~18:00PM (平日)
有限会社PCCS
048-711-1507 (代表)
mail : info@pccsltd.net

- FoMa (フードオーダー) ご使用の際はGoogle Chromeを推奨
- PCCSリモートサポート用URLはこちら <http://clisty.info/pccs/>
- プリンタードライバのダウンロードURLはこちら <http://clisty.info/psd.zip>
※同一のドライバはCDでも同梱されております

レシートプリンタ初期設定



梱包です




中身をご確認ください（AC・アダプタ ロール紙・設置
芯・本体・USBコード、ドライバCD、説明書）



コードを結線します
（ACを電源に USBをオーダー管理PCに接続）



本体を開けます

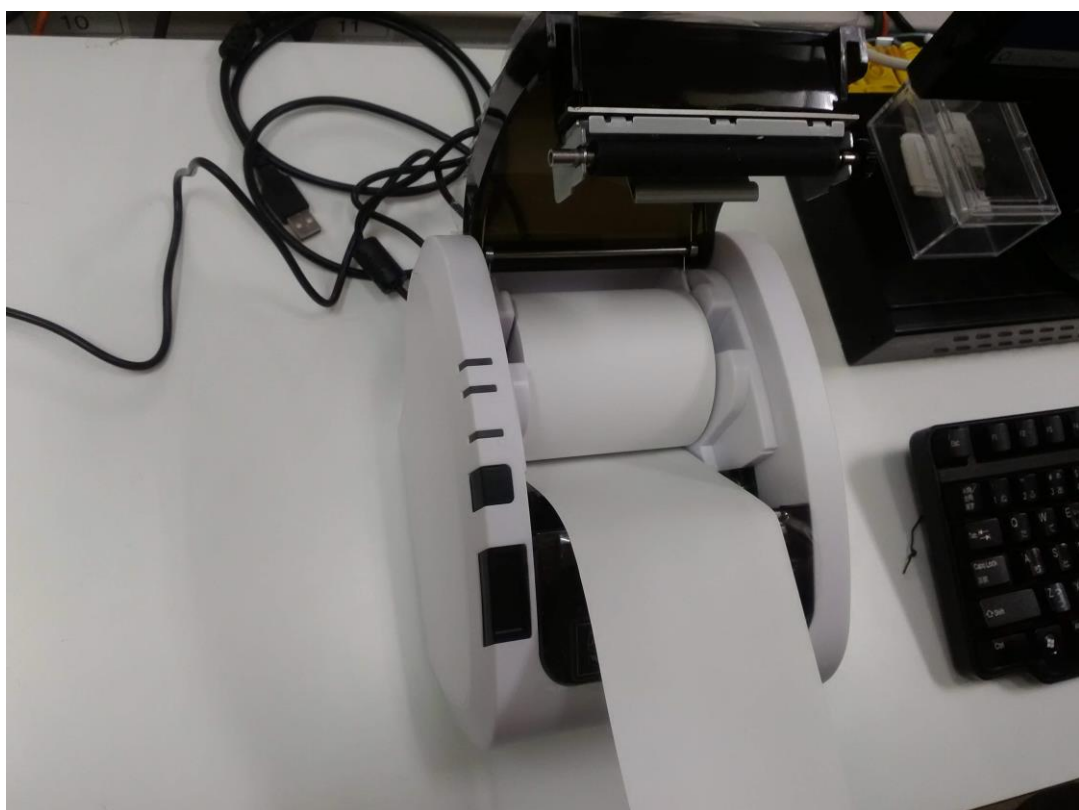

ロール紙を設置します




電源を入れます

次のページへ


レシートプリンタ初期設定




ドライバCDを入れます

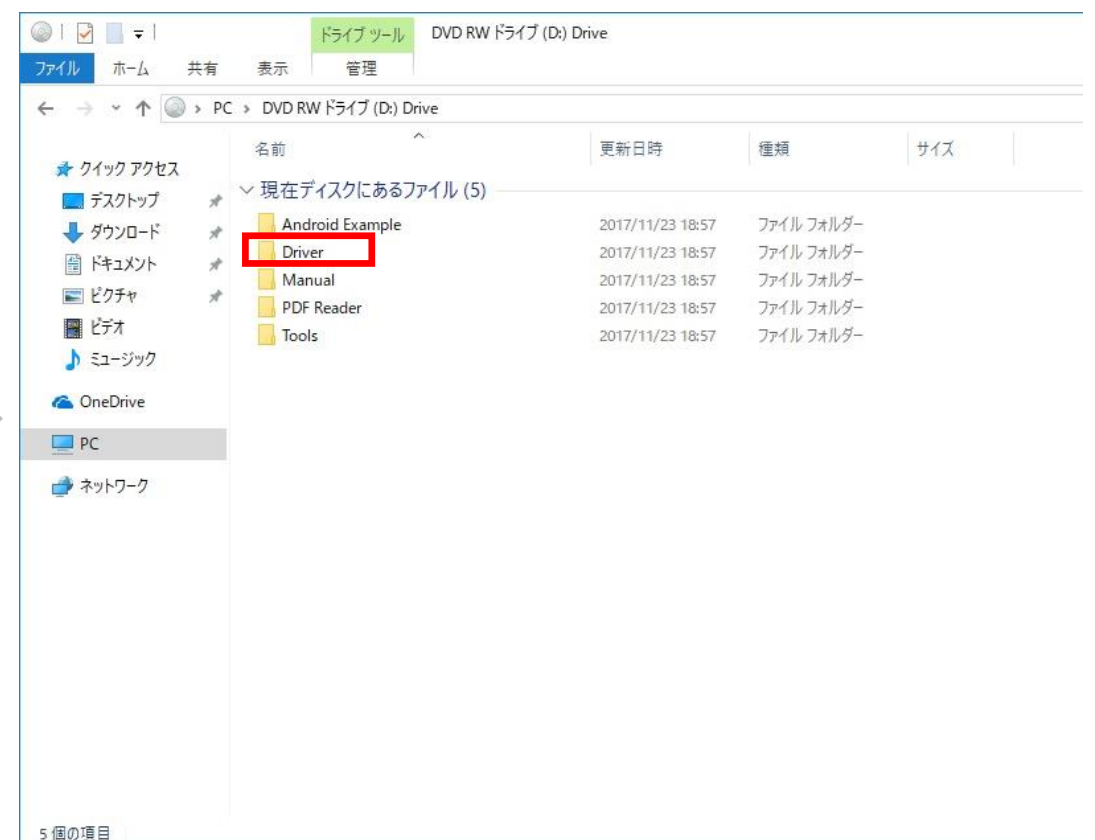


エクスプローラーから PC> DVDドライブ> Driver

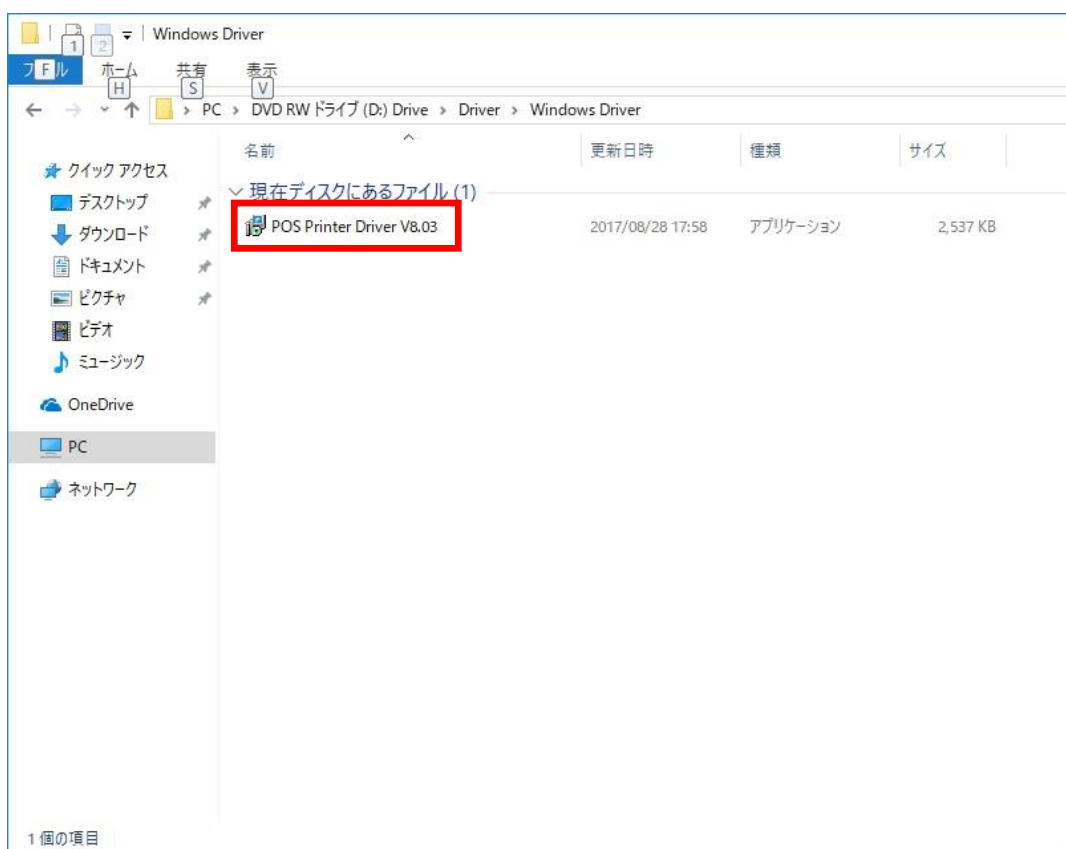

ドライバを実行

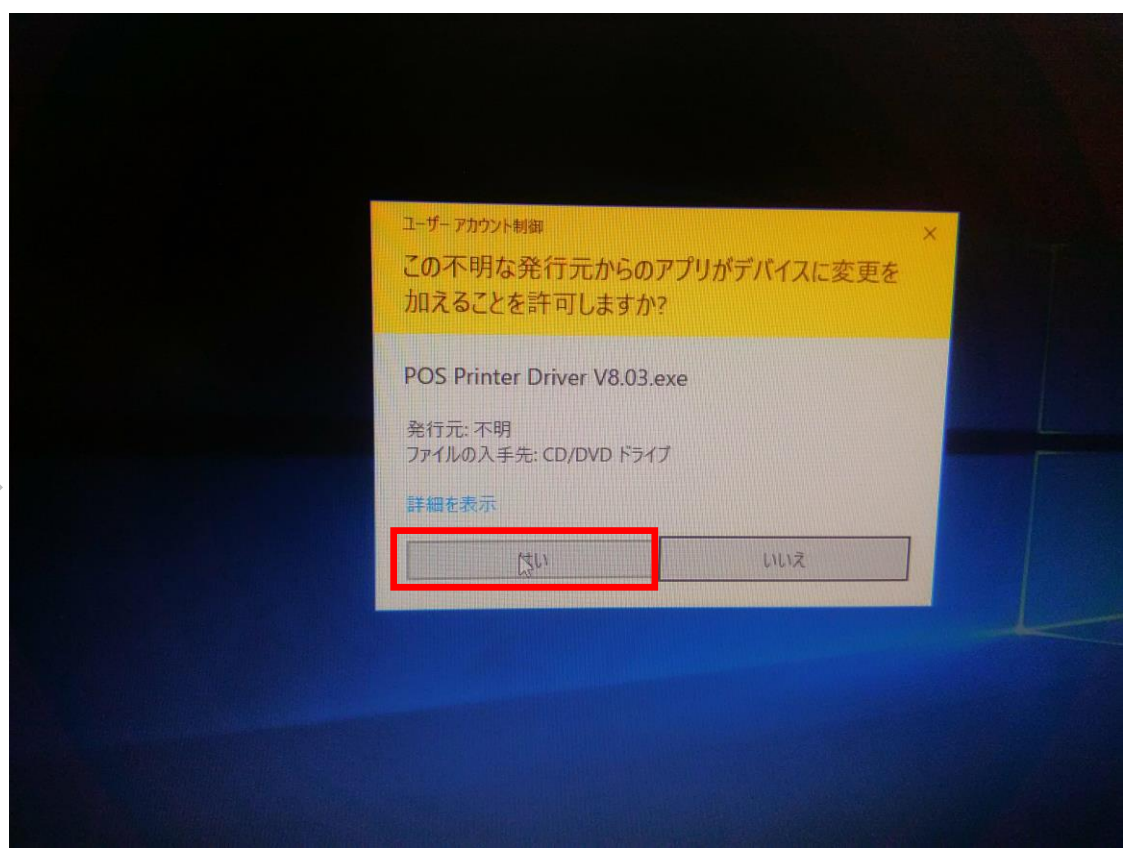

はい

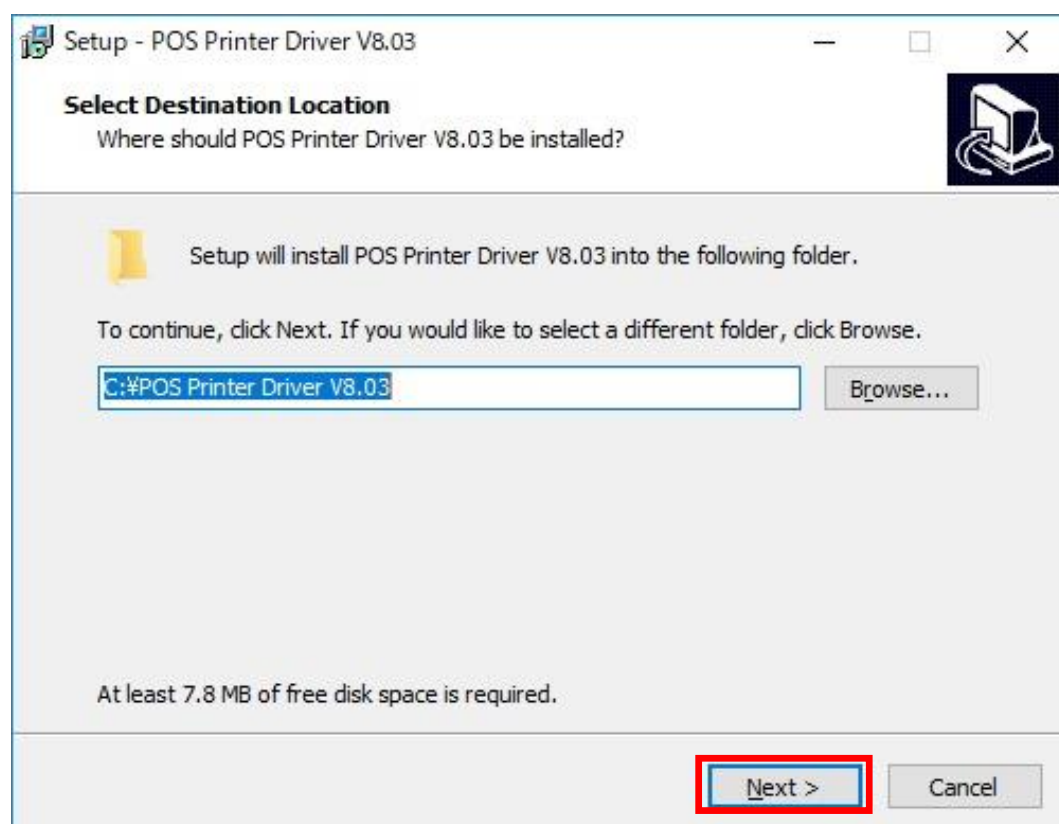


特に指定先が無ければそのまま Next



ランチャーを開く設定で Finish

次のページへ


レシートプリンタ初期設定

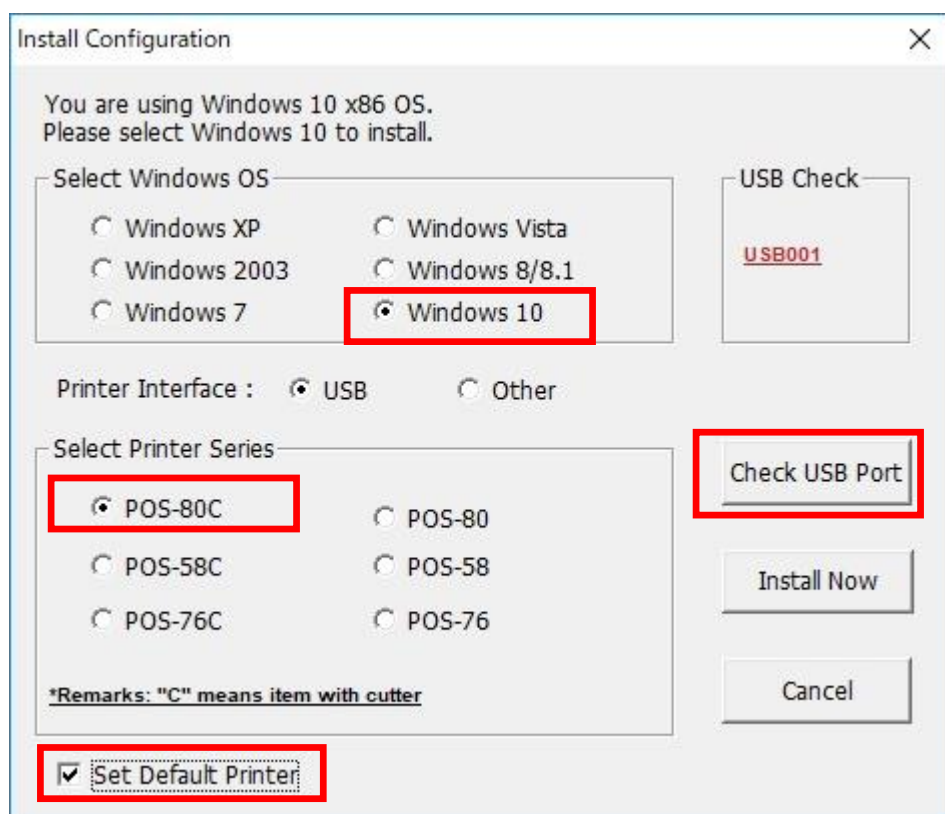


適合したOS、POS-80C、Set Defaultにチェック、
「Check USB Port」でUSB接続を確認



USBテスト用紙印刷

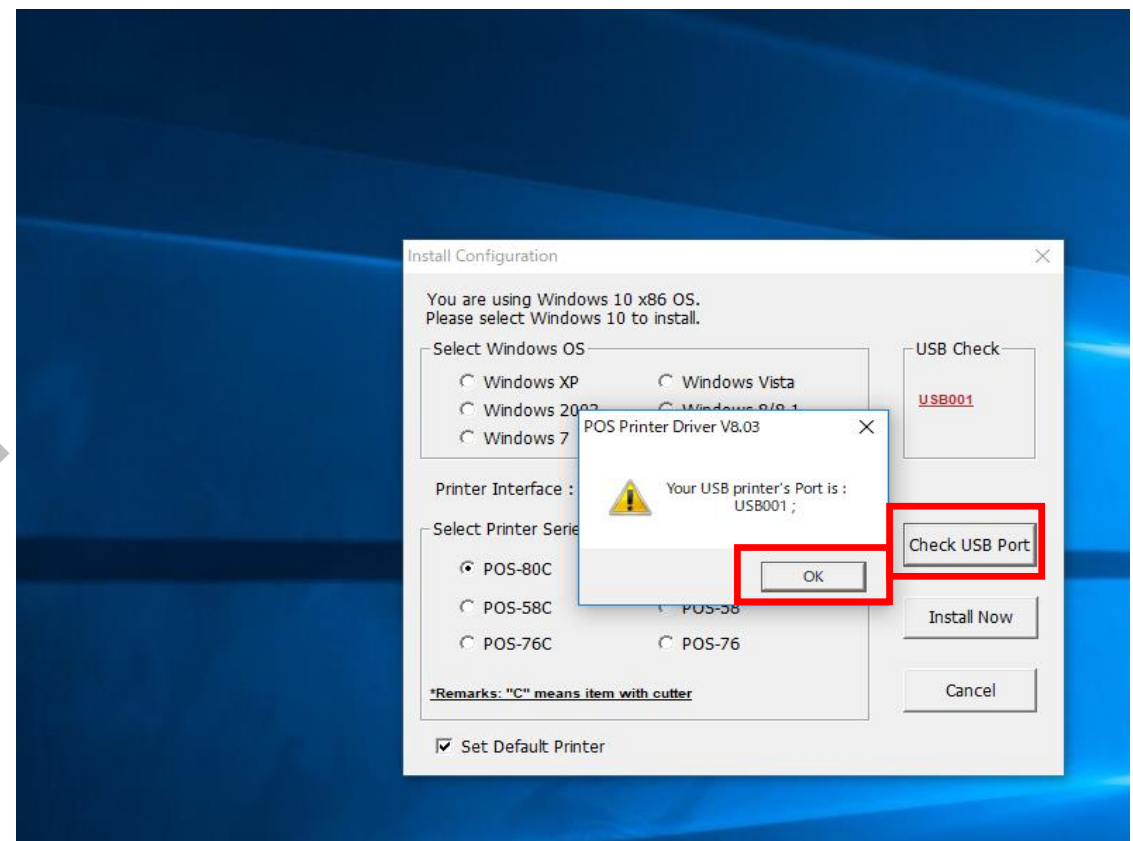


チェック OK

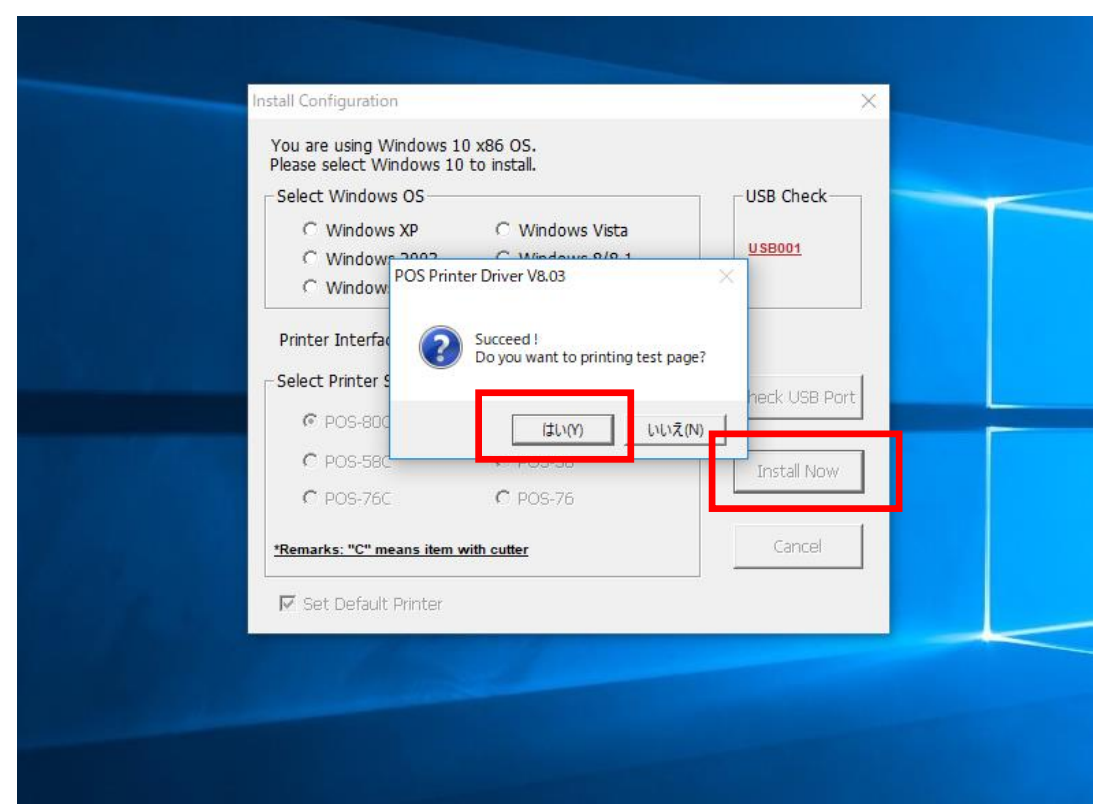

インストール ナウ を実行し はい
テストページを印刷



PCの設定＞デバイス＞プリンターとスキャナー＞通常使うプリンターを管理するのチェックを外しPOS-80Cを開く

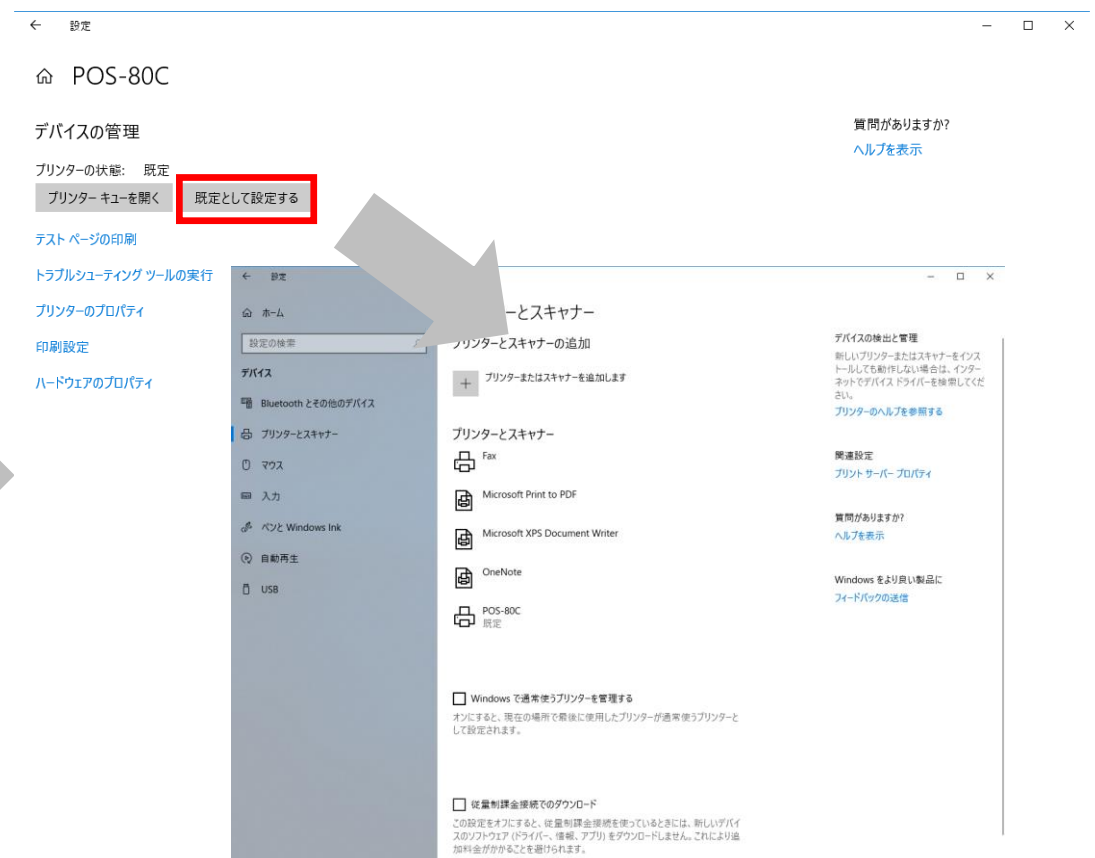

規定として設定する

以上で
プリンタの初期設定とインストールは終了です

フードオーダー（FoMa） キオスクモード設定方法

フードオーダーFoMa使用にあたり、
管理画面の「レシート印刷」を押した際に、
「ページ印刷」が開かずにダイレクト印刷が可能となります。
以下に、キオスクモード設定方法をご説明いたします。

※キオスクモードを使用しない場合、PCの「印刷」が必要です

案					
	数	状態	対応		最終更新
	1	納品済	取消し	取消し	2019-03-18 19:44:52
（ペト付）	1	納品済	取消し	取消し	2019-03-18 19:33:55
カレーライス	1	未確認	受注確定		
牛カルビ丼	1	未確認			



印刷
印刷枚数: 1 枚

送信先: POS-80C

ページ: ☒ すべて ☐ 例 1-5, 8, 11-13

部数: 1

レイアウト: 縦

詳細設定

システムダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P) ☒



※キオスクモードを使用すると、PCの「印刷」が必要ありません

案					
	数	状態	対応		最終更新
	1	納品済	取消し	取消し	2019-03-18 19:44:52
（ペト付）	1	納品済	取消し	取消し	2019-03-18 19:33:55
カレーライス	1	未確認	受注確定		
牛カルビ丼	1	未確認			



印刷
印刷枚数: 1 枚

送信先: POS-80C


ページ: ☒ すべて ☐ 例 1-5, 8, 11-13

部数: 1


レイアウト: 縦

詳細設定


システムダイアログを使用して印刷... (Ctrl+Shift+P) ☒

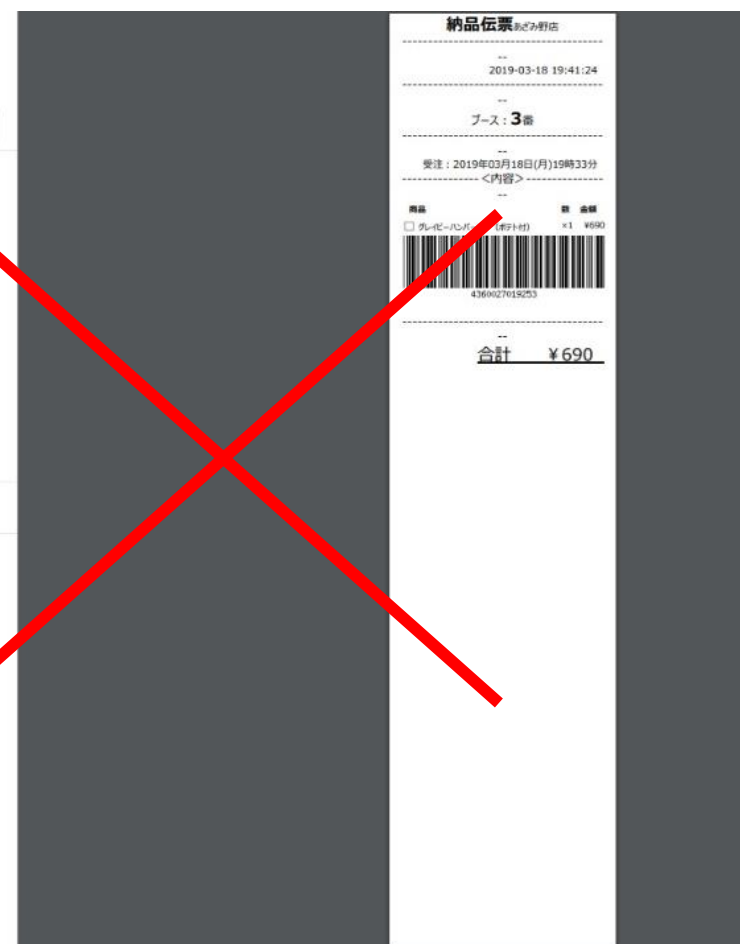


キオスクモード設定方法

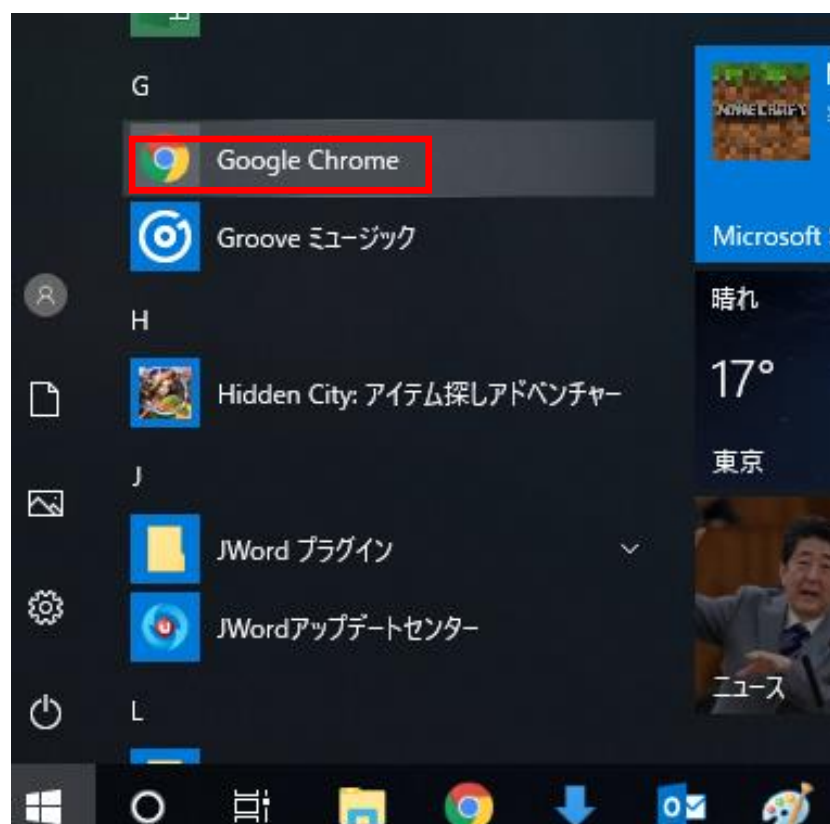

管理用PCのWindowsボタンからGoogle Chromeをデスクトップにドラッグ & ドロップします

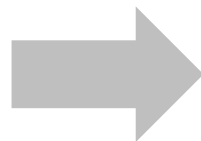


GoogleChromeのショートカットを右クリックし、プロパティを開きます

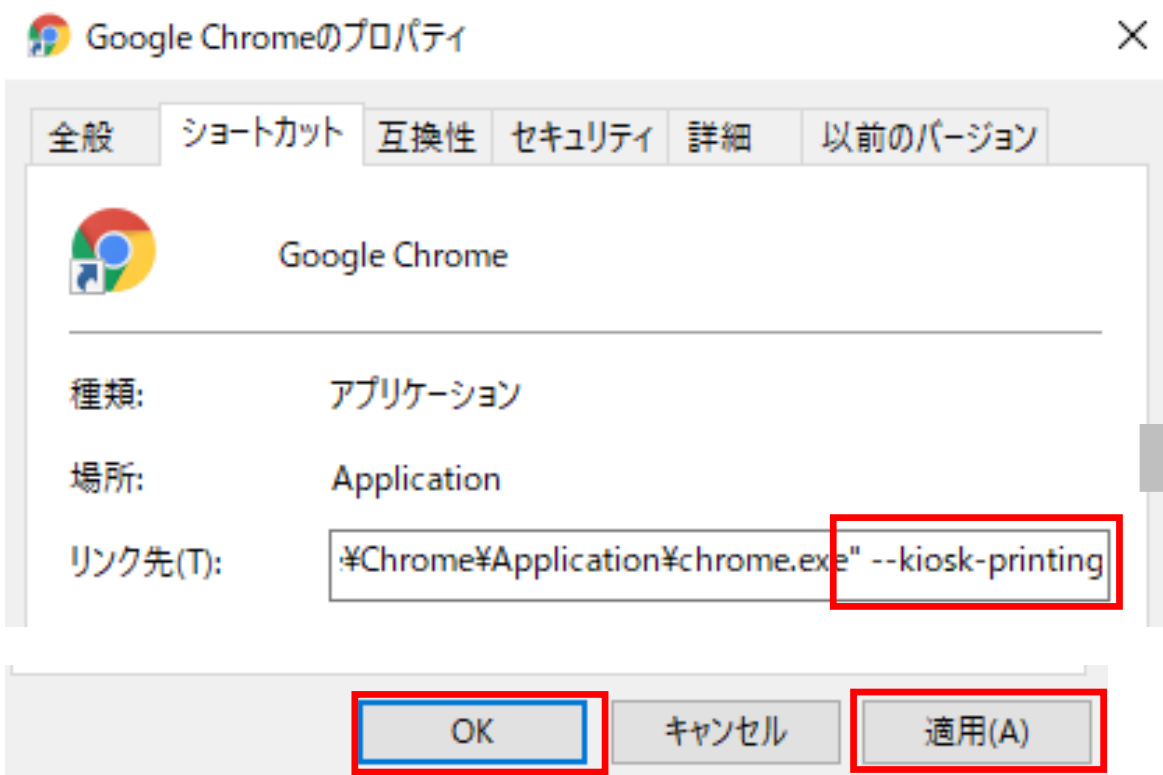


「リンク先」のパスのexe"の後に半角スペースと--kiosk-printing を入れ「適用」「OK」



設定したショートカットを開き直し管理画面を開いた後、画面左上の鍵マークからサイトの設定を開きます

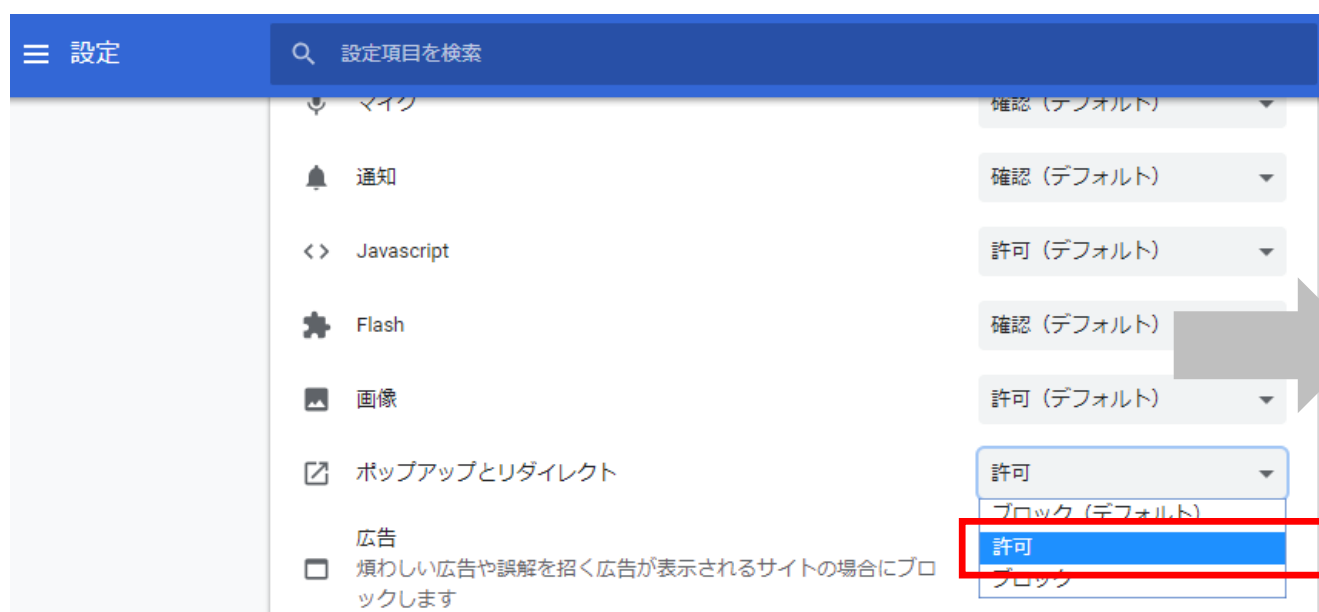

「ポップアップとリダイレクト」を「許可」にします

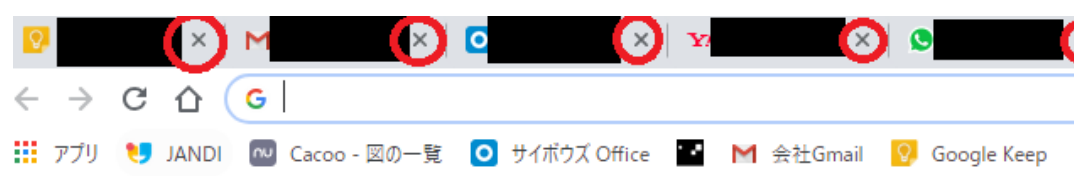

ブラウザを全て閉じます



Google で検索または URL を入力

最後に、開いていたGoogle Chromeを"全て閉じて"から、設定したショートカットを開き直し、管理画面を開きます。

以上でご説明は終了となります。